



QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of piloting Parrot Rolling Spider. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

Charging the battery

- Insert the battery into the appropriate compartment (diagram 1).
- Connect the Parrot Rolling Spider to a USB charger or to your computer using the USB/micro-USB cable provided (diagram 2). The charging time for the battery is approximately 1 hour 30 minutes.

Note : To remove the battery, lift the black part located above it (diagram 1').

Downloading the application

Connect to the App Store™ or Google Play™ and download the FreeFlight 3 app free of charge.

Switching on the Parrot Rolling Spider

Insert the battery into the battery compartment or tap on the On/Off button to switch on the Parrot Rolling Spider.

The On/Off button is located under the Parrot Rolling Spider, below and to the right of the vertical camera.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Bienvenue dans le monde des Parrot MINIDRONES! Ce guide vous permettra de prendre en main rapidement le Parrot Rolling Spider. Pour des informations plus complètes, regardez nos vidéos et consultez la section Support de notre site www.parrot.com.

Charger la batterie

- Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet (schéma 1).
- Connectez le Parrot Rolling Spider à un chargeur USB ou à votre ordinateur en utilisant le câble USB / micro-USB fourni (schéma 2). Le temps de chargement de la batterie est d'environ 1h30.

Note : Pour retirer la batterie, soulevez la pièce noire située au-dessus de celle-ci (schéma 1').

Télécharger l'application

Connectez-vous sur l'App Store™ ou sur Google Play™ et téléchargez l'application gratuite FreeFlight 3.

Allumer le Parrot Rolling Spider

Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet ou appuyez sur le bouton On/Off pour allumer le Parrot Rolling Spider.

Le bouton On / Off est situé en dessous du Parrot Rolling Spider, en bas à droite de la caméra verticale.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

¡Bienvenido al mundo de los MINIDRONES de Parrot! Esta guía le ayudará a aprender a manejar rápidamente el Parrot Rolling Spider. Podrá encontrar más información en el área de soporte de nuestra página web www.parrot.com: instrucciones, tutoriales, preguntas más frecuentes...

Cargar la batería

- Insertar la batería en la ranura indicada (Figura1).
- Conectar el Parrot Rolling Spider a un cargador USB o al ordenador mediante el cable USB / micro USB suministrado (Figura2). El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 1 hora 30 minutos.

Nota: Para extraer la batería, levantar la pestaña negra situada en la parte superior (Figura 1).

Descargar la aplicación

Iniciar sesión en App Store™ o Google Play™ y descargar la aplicación gratuita FreeFlight 3.

Encender el Parrot Rolling Spider

Inserte la batería en la ranura o pulse el botón On/Off para encender el Parrot Rolling Spider.

El botón On/Off está situado debajo del Parrot Rolling Spider, en la parte inferior derecha de la cámara vertical.

KURZANLEITUNG

Willkommen in der Welt der Parrot-MINIDROH-NEN! Mit der vorliegenden Anleitung lernen Sie den Parrot Rolling Spider zu bedienen. Weitere Informationen (Bedienungsanleitung, FAQ, Lernhilfen u.ä.) finden Sie auf unserer Website www.parrot.com unter „Support“.

Laden der Batterie

- Legen Sie die Batterie in das dafür vorgesehene Fach ein (Abbildung 1).
- Schließen Sie Parrot Rolling Spider mittels des beigelegten USB-/Micro-USB-Kabels an ein USB-Ladegerät oder an Ihren PC an (Abbildung 2). Die Ladezeit der Batterie beträgt ca.1,5 Std.

Hinweis: Zum Entnehmen der Batterie heben Sie das darüberliegende schwarze Bauteil an (Abbildung 1).


Herunterladen der Anwendung

Öffnen Sie den App Store® oder Google Play™ und laden Sie die kostenlose App FreeFlight 3 herunter.

Parrot Rolling Spider einschalten

Legen Sie die Batterie in das dafür vorgesehene Fach ein oder drücken Sie auf die Taste On/Off, um den Parrot Rolling Spider einzuschalten.

Die On/Off-Taste befindet sich auf der Unterseite des Parrot Rolling Spider, unten rechts neben der

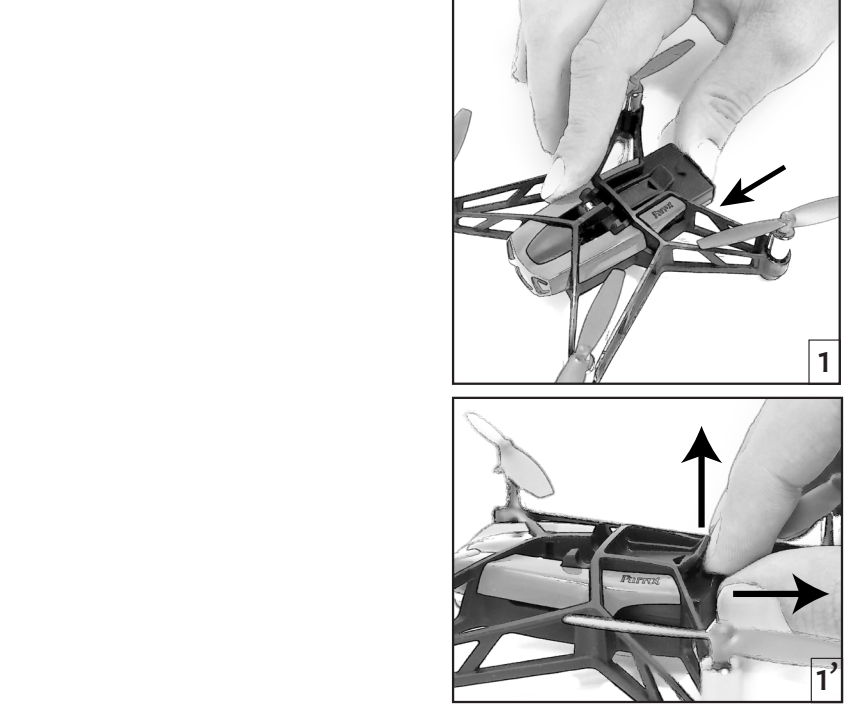

Connecting a smartphone

Note : You need a smartphone or a tablet which supports Bluetooth® 4.0 to be able to use the Parrot Rolling Spider.

- Insert the battery into the appropriate compartment.
- Place the Parrot Rolling Spider on the floor and wait for the lights to turn green.
- Activate the *Bluetooth* function on your smart-phone.
- Launch the FreeFlight 3 app. The Parrot Rolling Spider will connect automatically to your smart-phone.
- Press **FREE FLIGHT** to fly the Parrot Rolling Spider.

Attaching the wheels

The wheels protect the Parrot Rolling Spider in the event of collision with another object. They also allow it to move easily over floor, walls and ceiling. To attach the wheels:

- Place the central axle through the middle of each wheel (diagram 3).
- Place the axle on the upper section of the Parrot Rolling Spider.
- Clip on the wheels by pulling down the release lever (diagram 4).

To remove the wheels, with the unit facing towards

Connecter un smartphone

Note : Pour utiliser le Parrot Rolling Spider, vous devez disposer d'un smartphone ou d'une tablette supportant le Bluetooth® 4.0.

- Insérez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Posez le Parrot Rolling Spider sur le sol et attendez jusqu'à ce que les voyants deviennent verts.
- Activez la fonction *Bluetooth* sur votre smartphone.
- Lancez l'application FreeFlight 3. La connexion s'établit automatiquement entre le smartphone et le Parrot Rolling Spider.
- Appuyez sur **VOL LIBRE** pour piloter le Parrot Rolling Spider.

Installer les roues

Les roues du Parrot Rolling Spider permettent de le protéger en cas de collision. Elles permettent également de le faire rouler au sol, sur les murs et au plafond.

- Clipsez les 2 roues à l'axe central (schéma 3).
- Insérez l'axe au sommet du Parrot Rolling Spider.
- Clipsez le levier de verrouillage (schéma 4).

Pour retirer les roues, poussez le levier de verrouillage vers la droite.

Conectar un smartphone

Nota: Para utilizar el Parrot Rolling Spider, se necesita un smartphone o una tableta compatible con Bluetooth® 4.0.

- Insertar la batería en la ranura indicada.
- Colocar el Parrot Rolling Spider en el suelo y esperar hasta que las luces se vuelvan verdes.
- Activar la función *Bluetooth* en el smartphone.
- Iniciar la aplicación FreeFlight 3. La conexión se establecerá automáticamente entre el smartphone y el Parrot Rolling Spider.
- Presionar **VUELO LIBRE** para pilotar el Parrot Rolling Spider.

Instalar las ruedas

Las ruedas del Parrot Rolling Spider ayudan a protegerlo en caso de colisión con otro objeto. También permiten al Parrot Rolling Spider rodar por el suelo, la pared o el techo.


- Insertar el eje central en el centro de cada rueda (Figura 3).
- Insertar el eje en la ranura indicada, en el centro de la parte superior del Parrot Rolling Spider (Figura 4).
- Sujetar las ruedas en el Parrot Rolling Spider bajando la pestaña de bloqueo.

Para desmontar las ruedas, empujar la pestaña de bloqueo hacia la derecha.

Vertikalkamera.	der (Abbildung 4).
Anschließen eines Smartphones	3. Setzen Sie dem Parrot Rolling Spider die Räder auf, indem Sie den Verriegelungshebel nach unten drücken.
<i>Hinweis: Zur Nutzung des Parrot Rolling Spider müssen Sie über ein Smartphone oder einen Tablet-PC verfügen, das/der die Bluetooth®-Technologie 4.0 unterstützt.</i>	
1. Legen Sie die Batterie in das entsprechende Fach ein.	Zum Abnehmen der Räder schieben Sie den Verriegelungshebel nach rechts.
2. Stellen Sie Parrot Rolling Spider auf den Boden und warten Sie, bis die Kontrollleuchten grün leuchten.	Steuerung Sehen Sie sich die Videos auf unserer Website www.parrot.com an, um mit der Steuerung des Parrot Rolling Spider vertraut zu werden.
3. Aktivieren Sie an Ihrem Smartphone die <i>Bluetooth</i> -Funktion.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN
4. Starten Sie die Anwendung FreeFlight 3. Die Verbindung zwischen Smartphone und Parrot Rolling Spider wird automatisch hergestellt.	Zubehör und Ersatzteile Zubehör und Ersatzteile sind bei Ihrem Parrot-Lieferanten oder auf unserer Website www.parrot.com erhältlich.
5. Drücken Sie FREIER FLUG , um den Parrot Rolling Spider zu steuern.	Vorsichtsmaßnahmen und Wartung Parrot Rolling Spider ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.

Montage der Räder
Die Räder dienen zum Schutz von Parrot Rolling Spider im Falle eines Zusammenstoßes mit einem anderen Gegenstand. Außerdem kann Parrot Rolling Spider dank seiner Räder auf Fußböden, Mauern oder Decken fahren.

- Stecken Sie die Zentralachse in den Mittelpunkt der beiden Räder (Abbildung 3).
- Stecken Sie die Achse in das dafür vorgesehenen Platz in der oberen Mitte des Parrot Rolling Spi-

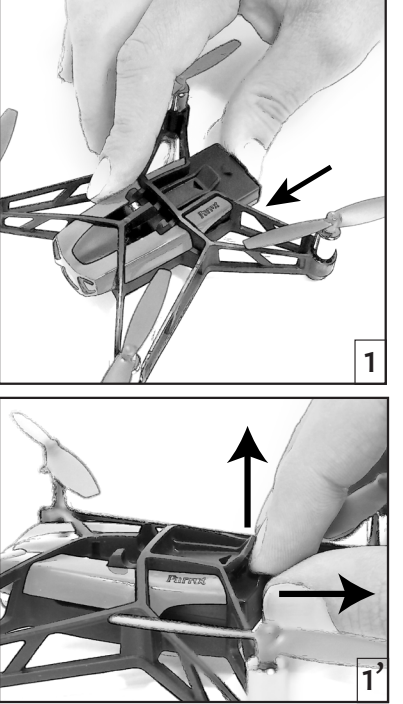

Pilotage

Flying
Refer to the videos available on our website www.parrot.com to learn how to fly the Parrot Rolling Spider.

GENERAL INFORMATION

Accessories and spare parts

Accessories and spare parts are available from your Parrot retailer or from our website www.parrot.com.

Safety precautions and maintenance

The Parrot Rolling Spider is not suitable for use by children under 14 years of age.

The Parrot Rolling Spider is a model aircraft designed only for recreation, entertainment, and competitions between model aircraft. The pilot must directly control the flight path of his or her Parrot Rolling Spider at all times in order to avoid any obstacles, and must take care only to use it in suitable locations and chosen to ensure that people, animals and property remain safe at all times.

The use of the Parrot Rolling Spider in some public areas (for instance train stations, trains, airports, aircrafts, etc.) may be prohibited. You should check whether the use of the Parrot Rolling Spider is permitted before using it in public areas or public transport.

Pilotage
Consultez les vidéos disponibles sur notre site web www.parrot.com pour apprendre à piloter le Parrot Rolling Spider.

INFORMATIONS GENERALES

Accessoires et pièces de rechange

Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site web www.parrot.com.

Précautions d'utilisation et Entretien

Le Parrot Rolling Spider ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Le Parrot Rolling Spider est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Parrot Rolling Spider et contrôler sa trajectoire. Le Parrot Rolling Spider doit être utilisé conformément aux règles de l'aviation civile de chaque pays dans lequel il est utilisé, et dans des lieux adaptés à son évolution choisis pour assurer en permanence la sécurité des personnes, des animaux et des biens. L'utilisation du Parrot Rolling Spider dans certains lieux du domaine public (par ex : gare, aéroports,...) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée. Assurez-vous que l'utilisation du Parrot Rolling Spider est autorisée dans le lieu où vous vous trouvez.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en vol peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Parrot Rolling Spider à l'écart de lignes de haute tension, arbres, bâtiments ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N'utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne posez pas le Parrot Rolling Spider sur l'eau ou sur une surface humide. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.

Évitez de faire subir au Parrot Rolling Spider des changements d'altitude trop importants.

Ne laissez pas le Parrot Rolling Spider au soleil.

Risque d'ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

Pour utiliser le Parrot Rolling Spider à l'intérieur, installez les roues afin de protéger le Parrot Rolling Spider en cas de collision avec un autre objet.

Les hélices du Parrot Rolling Spider en mouvement peuvent causer des dommages à des personnes ou à des objets. Ne touchez pas le Parrot Rolling Spider en vol. Patientez jusqu'à l'arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot Rolling Spider.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.

Si du sable ou du pollen pénètre dans le Parrot Rolling Spider, celui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. N'utilisez pas le Parrot Rolling Spider dans des conditions météorologiques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (nuit).

GUIDA DI AVVIO RAPIDA

Benvenuti nel mondo dei MINIDRONI Parrot! Questa guida è stata ideata per consentire di iniziare ad utilizzare il Parrot Rolling Spider in tempi rapidi. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione Supporto del nostro sito web **www.parrot.com**, che contiene il manuale d'uso, i tutorial, le FAQ, ecc.

Caricare la batteria

- Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento (schema 1).
- Collegare il Parrot Rolling Spider ad un carica-batteria USB o al computer utilizzando il cavo USB/micro-USB fornito in dotazione (schema 2). Il tempo di carica della batteria è di circa un'ora e mezza.

Nota: Per rimuovere la batteria, sollevare il componente di colore nero che la ricopre (schema 1).

Scaricare l'applicazione

Collegarsi all'App Store™ o a Google Play™ e scaricare l'applicazione gratuita Freeflight 3.

Accendere il Parrot Rolling Spider

Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento o premere il tasto On/Off per accendere il Parrot Rolling Spider.

Il tasto On / Off si trova nella parte inferiore del Par-

Nota: Per rimuovere la batteria, sollevare il componente di colore nero che la ricopre (schema 1).

Scaricare l'applicazione

Collegarsi all'App Store™ o a Google Play™ e scaricare l'applicazione gratuita Freeflight 3.

Accendere il Parrot Rolling Spider

Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento o premere il tasto On/Off per accendere il Parrot Rolling Spider.

Il tasto On / Off si trova nella parte inferiore del Par-

QUICK START GIDS

Welkom in de wereld van de Parrot MINIDRONES! Deze gids maakt u snel vertrouwd met de Parrot Rolling Spider. Meer informatie vindt u in het gedeelte Ondersteuning op onze website **www.parrot.com**: handleiding, tutorials, FAQ, enz.

De batterij opladen

- Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak (figuur 1).
- Sluit de Parrot Rolling Spider aan op een USB-lader of uw computer met behulp van de geleverde USB/micro-USB-kabel (figuur 2). Het opladen van de batterij duurt ongeveer 1,5 uur.

Opmerking: Om de batterij te verwijderen tilt u het erboven gelegen zwarte onderdeel op (figuur 1).

De app downloaden

Ga naar de App Store™ of Google Play™ en download de gratis app FreeFlight 3.

De Parrot Rolling Spider aanzetten

Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak of druk op de knop On/Off om de Parrot Rolling Spider aan te zetten.

De knop On/Off bevindt zich aan de onderkant van de Parrot Rolling Spider, rechtsonder de verticale camera.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Bem-vindo ao mundo dos Parrot MINIDRONES! Este guia irá permiti-lhe começar a usar rapidamente o Parrot Rolling Spider. Encontrará mais informações na secção Suporte do nosso website **www.parrot.com**: manual de utilização, tutoriais, perguntas frequentes, etc.

Carregar a bateria

- Insira a bateria no local previsto para este efeito (Imagem 1).
- Conecte o Parrot Rolling Spider a um carregador USB ou ao seu computador, utilizando o cabo USB/micro-USB fornecido (Imagem 2). O tempo de carregamento da bateria é de cerca de 1h30.

Nota: para retirar a bateria, levante a peça preta por cima desta (Imagem 1).

Descarregar a aplicação

Aceda à App Store™ ou ao Google Play™ e descarregue a aplicação gratuita FreeFlight 3.

Conectar um Smartphone

Nota: para utilizar o Parrot Rolling Spider, deve dispor de um Smartphone ou tablet que suporte Bluetooth® 4.0.

- Insira a bateria no local previsto para este efeito.

rot Rolling Spider, in basso a destra della telecamera verticale.

Collegare uno smartphone

Nota: Per utilizzare il Parrot Rolling Spider, è necessario disporre di uno smartphone o di un tablet che supporti il Bluetooth® 4.0.

- Inserire la batteria nell'apposito alloggiamento.
- Posare il Parrot Rolling Spider sul pavimento e attendere finché le spie non diventeranno verdi.
- Attivare la funzione *Bluetooth* sullo smarphone.
- Avviare l'applicazione *Freeflight 3*. La connessione tra lo smartphone e il Parrot Rolling Spider si stabilirà automaticamente.
- Premere **VOLO LIBERO** per pilotare il Parrot Rolling Spider.

Installare le ruote

Le ruote del Parrot Rolling Spider consentono di proteggerlo in caso di collisione con un altro oggetto. Le ruote permettono anche di fare correre il Parrot Rolling Spider su un pavimento, una parete o un soffitto.

- Inserire l'albero centrale al centro di ciascuna ruota (schema 3).
- Inserire l'albero nell'apposito alloggiamento, al centro della parte superiore del Parrot Rolling Spider (schema 4).
- Agganciare le ruote sul Parrot Rolling Spider ab-

Verbinding maken met een smartphone

Opmerking: Om de Parrot Rolling Spider te gebruiken, moet u beschikken over een smartphone of een tablet met Bluetooth® 4.0.

- Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak.
- Zet de Parrot Rolling Spider op de grond en wacht tot de lampjes groen worden.
- Activeer de *Bluetooth*-functie van uw smart-phone.
- Start de app *FreeFlight 3*. De verbinding tussen de smartphone en de Parrot Rolling Spider komt automatisch tot stand.
- Druk op **VRUIE VLUCHT** om de Parrot Rolling Spider te besturen.

De wietljes installeren

De wietljes van de Parrot Rolling Spider bieden bescherming in geval van een botsing met een ander voorwerp. Ze kunnen de Parrot Rolling Spider tevens over de grond, een muur of een plafond laten rijden.

- Plaats de as in het midden van beide wietljes (figuur 3).
- Plaats de as in de daarvoor bedoelde opening, in het midden van het bovenste deel van de Parrot Rolling Spider (figuur 4).
- Klik de wietljes op de Parrot Rolling Spider door de hendel van de vergrendeling omlaag te bewe- gen.

QUICK START GUIDE

- Coloque o Parrot Rolling Spider no chão e espere até os indicadores luminosos ficarem verdes.
- Active a função *Bluetooth* no seu Smartphone.
- Inicie a aplicação *FreeFlight 3*. A conexão estabele-se automaticamente entre o Smartphone e o Parrot Rolling Spider.
- Prima **VOO LIVRE** para pilotar o Parrot Rolling Spider.

Instalar as rodas

As rodas do Parrot Rolling Spider permitem protegê-lo no caso de colisão com outro objecto. Permitem igualmente que o Parrot Rolling Spider ande no chão, parede ou tecto.

- Insira o eixo central no centro de cada uma das rodas (Imagem 3).
- Insira o eixo no local previsto para este efeito, no centro da parte superior do Parrot Rolling Spider (Imagem 4).
- Fixe as rodas no Parrot Rolling Spider, baixando a alavanca de bloqueio.

Para retirar as rodas, prima a alavanca de bloqueio para a direita.

Pilotagem

Consulte os vídeos disponíveis no nosso website **www.parrot.com** para aprender a pilotar o Parrot Rolling Spider.

o bassona la leva di blocco.

Per rimuovere le ruote, premere la leva di blocco verso destra.

Pilotaggio

Per imparare a pilotare il Parrot Rolling Spider, consultare i video disponibili sul nostro sito web **www.parrot.com**.

INFORMAZIONI GENERALI

Accessori e ricambi

Gli accessori e i ricambi sono disponibili presso il rivenditore Parrot di fiducia o sul nostro sito web **www.parrot.com**.

Manutenzione e misure precauzionali per l'uso

Il Parrot Rolling Spider non è adatto ai minori di 14 anni.

Il Parrot Rolling Spider è un aeromodello progettato a fini ricreativi e di svago. Il pilota deve mantenere costantemente il contatto visivo con il Parrot Rolling Spider e controllarne la traiettoria. Il Parrot Rolling Spider deve essere utilizzato nel rispetto delle regole dell'aviazione civile del paese in cui viene impiegato e in luoghi idonei in grado di garantire costantemente la sicurezza di persone, animali e cose. L'utilizzo del Parrot Rolling Spider in alcuni luoghi pubblici (ad es. stazioni, aeroporti, ecc.) o sul suolo pubblico potrebbe essere vietato. Assicurarsi che nel luogo in cui ci si trova sia consentito utilizzare il Parrot Rolling Spider.

Druk de hendel van de vergrendeling naar rechts om de wietljes te verwijderen.

Besturen

Bekijk de video's op onze website **www.parrot.com** om de Parrot Rolling Spider te leren besturen.

ALGEMENE INFORMATIE

Accessoires en reserveonderdelen

Accessoires en reserveonderdelen zijn te krijgen bij uw Parrot-verkoper of op onze website **www.parrot.com**.

Voorzorgsmaatregelen en onderhoud

De Parrot Rolling Spider is niet geschikt voor kinderen jonger dan 14 jaar.

De Parrot Rolling Spider is een vliegtuigmodel dat bedoeld is voor recreatief en hobbymatig gebruik. De piloot moet de Parrot Rolling Spider voortdurend in de gaten houden en besturen. De Parrot Rolling Spider moet worden gebruikt op geschikte plaatsen, die zo worden gekozen dat de veiligheid van personen, dieren en eigendommen te allen tijde is verzekerd.

Het gebruik van de Parrot Rolling Spider moet bovendien voldoen aan de burgerluchtvaartregels van het desbetreffende land. Gebruik van de Parrot Rolling Spider in bepaalde openbare ruimten (zoals stations of vliegvelden) of op de openbare weg, is niet toegestaan. Vergewis er u van dat het gebruik van de

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daarvoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (s'nachts).

Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone. Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken. Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan.

INFORMAÇÕES GERAIS

Acessórios e peças sobresselentes

Estão disponíveis acessórios e peças sobresselentes no seu revendedor Parrot ou no nosso website **www.parrot.com**.

Precauções de utilização e manutenção

O Parrot Rolling Spider não é adequado a crianças com menos de 14 anos.

O Parrot Rolling Spider é um aeromodelo criado para fins recreativos e de lazer. O piloto deve manter um contacto visual constante com o Parrot Rolling Spider e controlar a sua trajetória. O Parrot Rolling Spider deve ser utilizado em conformidade com as regras da aviação civil do país onde é utilizado e em locais adaptados à sua evolução, escolhidos para assegurar a segurança permanente das pessoas, animais e bens. A utilização do Parrot Rolling Spider em determinados locais públicos (por ex.: estações de comboio, aeroportos, etc.) ou na via pública pode não ser autorizada. Certifique-se de que a utilização do Parrot Rolling Spider é autorizada no local onde se encontra.

Para utilizar o Parrot Rolling Spider no interior, instale as rodas para proteger o Parrot Rolling Spider no caso de colisão com outro objecto.

As hélices do Parrot Rolling Spider em voo podem causar danos ou lesões a pessoas ou objectos. Não toque no Parrot Rolling Spider em voo. Espere até que as hélices parem por completo antes de manusear o aparelho.

Para utilizar o Parrot Rolling Spider no interior, instale as rodas para proteger o Parrot Rolling Spider no caso de colisão com outro objecto.

As hélices do Parrot Rolling Spider em voo podem causar danos ou lesões a pessoas ou objectos. Não toque no Parrot Rolling Spider em voo. Espere até que as hélices parem por completo antes de manusear o aparelho.

Per rimuovere le ruote in ambi- to, installare le ruote in modo tale da proteggere l'apparecchio in caso di collisione con un altro oggetto.

Le eliche del Parrot Rolling Spider in volo possono causare danni a persone o oggetti. Non toccare il Parrot Rolling Spider mentre è in volo. Prima di maneggiare il Parrot Rolling Spider, attendere che le eliche si siano fermate completamente.

Utilizzare solo gli accessori specificati dal costruttore.

Se sabbia o polvere dovessero penetrare nel Parrot Rolling Spider, l'apparecchio potrebbe non funzionare più correttamente, anche in modo irreversibile. Non utilizzare il Parrot Rolling Spider in condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, vento forte, neve) o quando le condizioni di visibilità sono insufficienti (notte).

Mantenere il Parrot Rolling Spider lontano da linee dell'alta tensione, alberi, edifici o qualsiasi altra zona potenzialmente pericolosa.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di sostanze liquide. Non posare il Parrot Rolling Spider sull'acqua o su una superficie umida. Potrebbero verificarsi danni irreversibili.

Evitare di sottoporre il Parrot Rolling Spider ad eccessive variazioni di altitudine.

Non lasciare il Parrot Rolling Spider al sole.

Pericolo di ingestione di piccole parti. Gli imballi non

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de wietljes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daarvoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (s'nachts).

Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan.

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de wietljes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daarvoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (s'nachts).

Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan.

fanno parte del prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Garanzia

Fatta salva l'applicazione della garanzia legale, Parrot garantisce contrattualmente il Parrot Rolling Spider da qualunque difetto di materiale e di fabbricazione per un periodo di 12 mesi dalla data dell'acquisto iniziale effettuato dal consumatore (esclusi i componenti soggetti ad usura, che sono garantiti 6 mesi), dietro presentazione della prova di acquisto (fattura o scontrino) al rivenditore.

Per ulteriori informazioni riguardanti le condizioni di applicazione della garanzia e di esclusione dalla stessa si rimanda al manuale d'uso integrale su **www.parrot.com**, nella pagina di supporto relativa al Parrot Rolling Spider.

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale

Risico op inslikken van kleine onderdelen. De verpakking is geen onderdeel van het product en moet veiligheidshalve worden weggegooid.

Garantie

Onverminderd de wettelijke garantie, geeft Parrot voor de Parrot Rolling Spider een contractuele garantie van 12 maanden op materiaal- en productiefouten. De garantie gaat in op de aankoopdatum (met uitzondering van slijtdelen, waarvoor een garantie van 6 maanden geldt) en kan worden opgeëist door het aankoopbewijs (factuur, kassabon) aan de verkoper te tonen.

Zie de volledige handleiding op **www.parrot.com**, op de ondersteuningspagina van de Parrot Rolling Spider, voor informatie over de voorwaarden voor gebruik en uitsluiting van garantie.

Corretto smaltimento del prodotto

(Applicabile nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata) Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de wietljes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daarvoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (s'nachts).

Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan.

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de wietljes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daarvoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (s'nachts).

Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan.

è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Dichiarazione di conformità

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parigi, Francia, dichiara dietro sua esclusiva responsabilità che il prodotto descritto nella presente guida per l'utente è conforme alle norme tecniche, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, EN71-2, EN71-3, EN62115 secondo le disposizioni della direttiva R&TTE 1999/5/CE e della direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE.

Marchi depositati

Il marchio e i loghi Parrot sono marchi registrati di PARROT SA.

App Store è un marchio di servizio di Apple, Inc. Google Play è un marchio di Google, Inc.

Il nome e il logo *Bluetooth®* sono marchi depositati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Parrot S.A. avviene in condizioni di licenza.

Tutti gli altri marchi citati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de wietljes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Verklaring van overeenstemming

Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Parijs, Frankrijk, verklaart geheel op eigen verantwoordelijkheid dat het product zoals beschreven in de onderhavige gebruikershandleiding voldoet aan de technische normen EN 301489-17, EN 300328, EN 71-1, EN 71-3, EN 62115 volgens de bepalingen van richtlijn R&TTE 1999/5/EG en richtlijn 2001/95/EG met betrekking tot de algemene productveiligheid.

Gedeponeerde handelsmerken

Het merk en de logo's van Parrot zijn geregistreerde handelsmerken van PARROT SA.

App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Google Play is een merk van Google Inc.

De naam *Bluetooth* en het *Bluetooth*-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik daarvan door Parrot S.A. gebeurt onder licentie.

Alle andere merken die in deze handleiding worden genoemd, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de wietljes wanneer u de Parrot Rolling Spider binnen gebruikt, om de Parrot Rolling Spider te beschermen in geval van een botsing met een ander voorwerp.

De draaiende propellers van de Parrot Rolling Spider kunnen schade veroorzaken aan personen of voorwerpen. Raak de Parrot Rolling Spider niet aan tijdens de vlucht. Wacht tot de propellers helemaal stilstaan voordat u de Parrot Rolling Spider aanraakt. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant opgegeven accessoires.

Wanneer er zand of stof in de Parrot Rolling Spider binnendringt, kan de werking daarvoor permanent belemmerd worden. Gebruik de Parrot Rolling Spider niet in slechte weersomstandigheden (regen, hevige wind, sneeuw) of als er onvoldoende zicht is (s'nachts).

Houd de Parrot Rolling Spider uit de buurt van hoogspanningslijnen, bomen, gebouwen of enige andere potentieel gevaarlijke zone.

Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van vloeistoffen. Zet de Parrot Rolling Spider niet op water of vochtige oppervlakken. Dit zou permanente beschadiging kunnen veroorzaken.

Laat de Parrot Rolling Spider geen te grote hoogteverschillen maken.

Laat de Parrot Rolling Spider niet in de zon staan.

Batterij

Leggere per intero le istruzioni fornite a corredo della batteria. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni permanenti alla batteria e al suo ambiente e provocare lesioni fisiche. Utilizzare esclusivamente un caricabatteria approvato LiPo. Utilizzare sempre un caricabatteria con equilibratore delle celle LiPo o un equilibratore di celle LiPo. Non caricare mai la batteria mediante un filo di scarica. Non effettuare mai la ricarica a basso regime o al di sotto dei 2,5 V per cella. La temperatura della batteria non deve mai superare i 60 °C (140 °F). Non disassemblare mai né modificare il cablaggio della scatola né tanto meno perforare le celle. Non sistemare mai la batteria su materiali combustibili e non lasciarla incustodita durante la ricarica. Effettuare sempre la ricarica in un luogo a prova di incendio. Assicurarsi sempre che la tensione di uscita del caricabatteria corrisponda alla tensione della batteria. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini. Un utilizzo inadeguato della batteria può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.

Non mettere in cortocircuito i morsetti della batteria. Il prodotto deve essere collegato esclusivamente al materiale di classe II che riporta il simbolo qui a fianco.

Tutti gli altri marchi citati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Parrot Rolling Spider toegestaan is op de plaats waar u zich bevindt.

Installeer de